主板使用指南

目录

主板芯片驱动程序的安装 1
主板声卡驱动程序的安装 1
主板跳线 2

在安装其它板卡驱动前，系统中必须安装相应的主板驱动程序。

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装这些驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下(下列内容中“X: ”代表您机器光驱的盘符):

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。(注意: 在Windows95下，您需要先安装 USB 驱动程序);
2. 进入目录: “X: \Lx_chip\VIA4in1”;
3. 运行 Setup.EXE 程序;
4. 将‘VIA ATAPI Vendor Support Driver’一项钩选上，同时注意钩选上‘Click to Enable DMA Mode’以使您的系统可以支持 ATA100 的硬盘传输模式，其余按默认设置进行安装。安装结束按‘Finish’重新启动系统。

注: Windows NT4 下不必安装主板芯片组的驱动程序。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。

您可以从随机提供的驱动光盘中安装此驱动程序。现将安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”，运行“系统”
3. 进入“设备管理器”
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”，按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框，请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，单击“下一步”，
5. 选中“指定位置”，按“浏览”，打开驱动光盘上 LX_Sound 目录下 686Asound 目录下Win98SE目录(对于Windows98SE系统)或Win9X目录(对于Win95/98系统)，按“确定”。
6. 最后显示如下: X:\LX_SOUND\686Asound\Win98SE (X 代表您机器光驱的盘符)
7. 按“下一步”，根据屏幕提示安装，最后按“完成”

安装完驱动后，您需要重新启动系统，使声卡驱动正常工作。

主板跳线

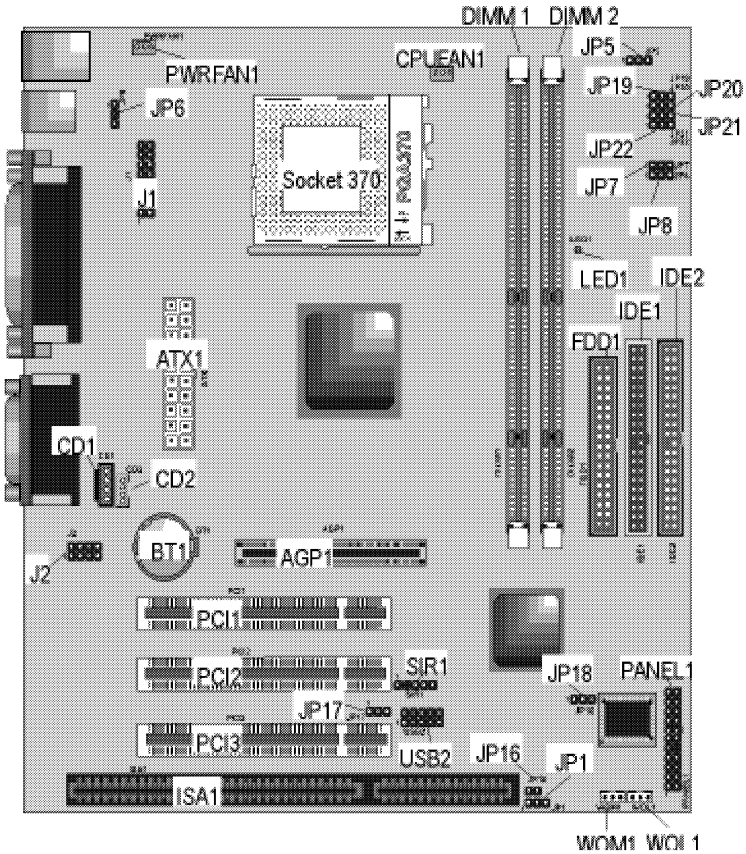

主板跳线说明

跳线	描述
PWRFAN1	系统风扇接头
PGA370	CPU 插座
CPUFAN1	CPU 风扇接头
DIMM 1, 2	内存插槽
IDE1, IDE2	IDE 接头
FDD1	软驱接头
ATX1	ATX 电源接头
AGP1	AGP 显示卡插槽
PCI1, PCI2, PCI3	32 位 PCI 插槽
ISA1	ISA 插槽
JP1	清除 CMOS 跳线
JP18	BIOS 写保护跳线
WOL1	Wake Up From LAN 接头
WOM1	Wake Up From Modem 接头

前面板灯线接头(PANEL)

Function	Pins
电源开关接头	21, -22
休眠键接头	19, -20
复位键接头	17, -18
硬盘指示灯接头	+15, -16
休眠灯接头	+13, -14
电源灯接头	+2, 4, -6
喇叭接头	+1, 3, 5, 7